ポールサインスタンド 取扱説明書

PLSS80-A4T/A4Y・PLSS150-A4T/A4Y

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、展示するパネルの落下なきよう固定する。

付属品

右記の付属品が梱包されているかご確認下さい。

本体の組立方法

①ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。
手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。

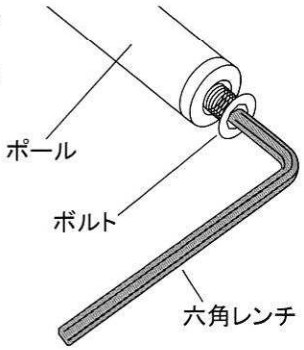

②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側（ネジ穴の周りがくぼんでいる側）から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。

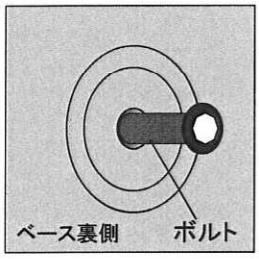

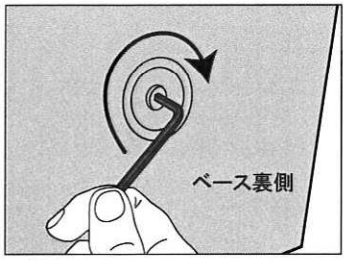

必ず実行

根元のボルトは付属の六角レンチでポールとベースをきっちり固定して下さい。

スライドポールの調節方法（PLSS150のみ）

上下のポールのジョイント部分のツマミを上げるとポールの高さ調節ができます。

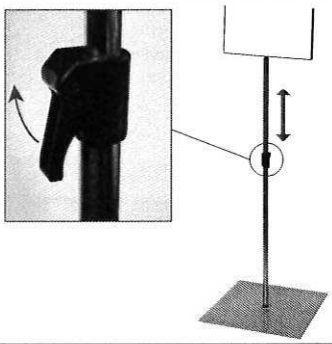

面板部分のポップ交換方法

注意

面板の角はR加工になっていますので、紙サイズA4でご用意頂く場合は、ポップの角をRに合わせてカットして下さい。

オプションアクリル板を使って両面仕様もできます!

アクリルA4をもう1枚ご購入頂き、アルミ複合板（白）と交換して頂くと、両面仕様としてご利用頂けます。

注意

両面でご使用の際は透過性を考慮し、紙質が集めのポップをご用意下さい。

〈例〉

2枚のポップを背中合わせにして入れるか両面印刷したポップをご利用下さい。

【別売品】
オプションアクリル（2mm厚）
PLSSAC-A4